
# **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

# 東芝パッケージエアコン

# 取扱説明書

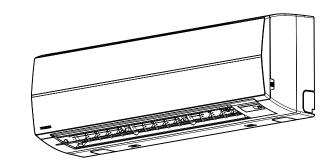

### <壁掛形>

形 名

室内ユニット

AIK-AP405H AIK-AP455H AIK-AP505H AIK-AP565H

AIK-AP635H AIK-AP715H AIK-AP805H

組み合わせ室外機はカタログをご覧ください。

形 名(別売品) リモコン RBC-AMS51(省エネメインリモコン) RBC-AMT32SD(節電リモコン) **RBC-AMT32**(メインリモコン) **RBC-ATX12**(ワイヤレスリモコン)

ワイヤレスリモコンRBC-ATX12および省エネメイン リモコンRBC-AMS51組合せの時は、リモコンに付属 している取扱説明書をお読みください。







- ●このたびは東芝パッケージエアコンをお買い上げいただき、まことにあ りがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱 説明書と室外機に付属されている取扱説明書をよくお読みになり十分に理解し てください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず 保管してください。また、お使いになる方が代わられた場合は必ず本書 をお渡しください。
- ●据付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

### もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部のなまえ	3
リモコンのなまえとはたらき	3
正しい使いかた	4
タイマー運転	5
風向調整	6
セーブ運転	7
乾燥運転	7
知っておいていただきたいこと	8
ワイヤレスリモコンが使えないとき	8
お手入れ	9
故障かな?	10
もう一度お調べください	10
据付について	11
点検整備について	11
上手な使いかた	11
運転の設定条件	11
仕様	11
保証とアフターサービス	16

日本国内専用品 Use only in Japan

# 安全上のご注意

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいた だくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### ■表示の説明

#### 表示の意味

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 (\*1) を負うことが想定される内容"を示します。

"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(\*2)を負 うことが想定されるか、または物的損害(\*3)の 発生が想定される内容"を示します。

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### ■図記号の説明

#### 図記号の意味



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で指示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示し ます。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で指示します。




▲は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で指示します。

#### ▲ 警告

#### 据え付けは、お買い上げの販売店または据 え付け専門業者に依頼する



据え付けには専門の知識と技術が必要です。 強制 お客様ご自身で据え付けを行うと、火災・感電・ けが・水漏れの原因になります。






## ご依頼ください。

火災・感電・けが・水漏れの原因になります。修

理・移設は、お買い上げの販売店または東芝エア 分解禁止

自分で分解・改造・修理・移設をしない



ても限界濃度を超えない対策を行う 限界濃度を超えない対策については、販売店と相 限界濃度 談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して を超えない 限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

#### 可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所 に選ばない



万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると発火・ 禁止 火災の原因になります。

#### 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし 過ぎない

異常時(焦げ臭い、冷えない・暖まらない、

内部に水や異物が入った等)は、運転を停止



体調悪化・健康障害の原因になります。

して、漏電ブレーカーを切る

業者に依頼してください。

# アース工事が正しくされているか確認する


コン空調換気ご相談センターへ




アース工事が不完全な場合は、感電の原因になりま す。確認方法については、据え付けをおこなった販強制 売店、又は据え付け専門業者へ問い合わせください。



空気の吹出口や吸込口などから物(金属、紙、 水など)を差し込んだり、中に入れたりしない



そのまま使うと、火災、感電の原因になります。修 理をお買い上げの販売店または東芝エアコン空調 換気ご相談センターへご依頼ください。



エアコンに使用されている冷媒は安全です。 冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷 媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コ ンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原 因になります。冷媒漏れの修理の場合は、漏れた箇 所の修理が確実に行われたことをサービスマンに 確認してください。

#### 配管工事が正しく行われているか確認する

があるため、けがや感電の原因になります。



既設配管を使用される場合は、正しく施工しない とエアコンが故障したり、冷媒ガスが漏れたりす 確認する ることがあります。正しく施工されていることを据 付業者に確認してください。据付に関することは据 付説明書をご覧ください。

R410A専用のツール、配管部材を使用してくださ い。専用の配管部材を使用していなかったり、据付 けに不備があると破裂、けがの原因になります。

# ▲ 注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、 船舶・車両などの特殊用途には使用しない




エアコンの風が直接あたる場所には動植物 を置かない




品質低下やエアコンの故障の原因になることがあ 禁止 動植物に悪影響を与える原因になることがあります。 ります。

#### 漏電ブレーカーが正しく取り付けられてい るか確認する





ドレン配管が、確実に排水するように施工 されているか確認する



感電の原因になることがあります。 確認方法については、据え付けを行った販売店、 又は据え付け専門業者へ問い合わせください。

た部屋で使用するときは換気をする





ユニットの上に花びんなどの液体の入った 容器を置かない



換気が不十分な場合は、酸素不足により窒息の原 強制 ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電 禁止 の原因になることがあります。

どをぬらす原因になります。

#### エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具 を使わない



掃除をするときは、必ず運転を停止して漏 電ブレーカーを切る



燃焼器具の不完全燃焼により、窒息の原因になる 禁止 内部でファンが高速回転していますのでけがの原 強制 ことがあります。 因になることがあります。

#### エアコン本体を水洗いしない



発火の原因になります。

因になることがあります。



濡れた手でボタンを操作しない

感電の原因になることがあります。




#### 室外機の上に乗ったり、物を載せない

落下・転倒などによりけがの原因になることがあ ります。



電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路に





#### 可燃性スプレーなどをエアコンの近くに置 いたり、エアコンに直接吹きかけない



禁止

正しい容量の漏電ブレーカー以外は使用し ない



電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をご利 ELい漏 用ください。

カーを使 用する

#### 1年に1度は、室外機の据付台などが傷ん でいないか点検する



エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき 取って陰干しする



傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒に 強制 水気が残っていると感電の原因になることがあり よりけがの原因になることがあります。 ます。



#### エアコンのクリーニングはお買い上げの販 売店または東芝エアコン空調換気で相談セ ンターに依頼する


発煙・発火につながる恐れがあります。



エアフィルター着脱時、不安定な台に乗ら ない 転倒などけがの原因になることがあります。



誤った方法で洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電 気部品の絶縁抵抗が不良等が発生して故障の原因 となったり、最悪の場合は水漏れ、感電あるいは






金属粉などがエアコン内部に付着・堆積すると自 強 制 然発熱することがあり、火災の原因になります。




# 各部のなまえ

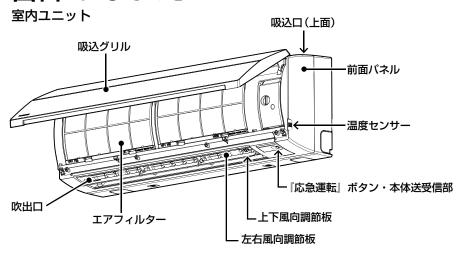

#### 本体表示部

運転のようすを表示します。

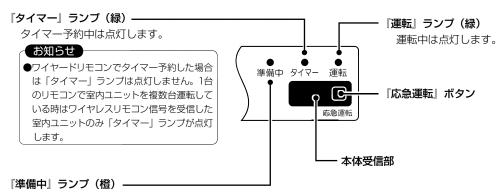

次のような時に点灯します。

- ・漏電ブレーカーをONにしてから約1分間 (点灯中はリモコン信号を受け付けません。)
- · 暖房運転開始時
- ・暖房運転中、温度調節器がはたらいた時
- 除霜中
- 乾燥運転中


#### お知らせ

- ●据付後初めてブレーカーをONした時はマイコンの初期 設定の為、約5分ほど「準備中」ランブが点灯します。
- ●異常発生中は表示ランプのいずれかが点滅します。 表示ランプが点灯した時は10ページをごらんください。

# リモコン (別売付属品) のなまえとはたらき

操作部

- ●このリモコン1台で、室内ユニットを最大8台まで運転することができます。
- ●一度運転内容を設定すると、その後は運転/停止ボタンを押すだけでご使用になれます。

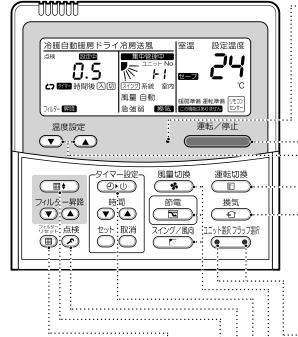

# フィルターリセットボタン....

「フィルター」表示をリセット (消灯) します。

#### フィルター昇降ボタン……………

●壁掛けにはこの機能はありません。

#### 点検ボタン ……………

サービス時に使用します。 ※通常は使用しないでください。

#### タイマー設定ボタン・

タイマー設定時に使用します。

#### リモコンセンサー

通常は室内ユニットの温度センサーが温度 を感知していますが、リモコン周辺の温度 を感知させることもできます。詳しくはお 買いあげの販売店にご相談ください。

●グループ制御時は設定しないでください。

#### ・運転ランプ

運転中に点灯します。 異常時、保護装置動作時は点滅します。

#### ・運転/停止ボタン

ボタンを押すとまもなく運転、もう一度 押すとまもなく停止します。

#### ·温度設定ボタン

室温調節をします。

▼ ▲ を押してお好みの設定温度に合わせます。 おすすめ温度

冷房(26~28℃) 暖房(22~24℃)

#### 運転切換ボタン

お好みの運転モードを表示選択します。

#### ·換気ボタン

市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。
※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示部に COMMINSTRUM が表示された場合は換気扇が接続されていません。

#### ·······ユニット選択ボタン

1台のリモコンで室内ユニットを複数台 運転している場合、風向調節時や昇降グ リルの操作時にユニットを選択します。

### :.....フラップ選択ボタン

●壁掛けにはこの機能はありません。

#### ………風量切換ボタン

お好みの風量モードを表示選択します。

### ·············· 節電ボタン(RBC-AMT32SD) ···········セーブボタン(RBC-AMT32)

ヤーブ運転時に使用します。

#### ······スイング/風向ボタン

自動スイングやフラップの角度を設定します。

## リモコンのなまえとはたらき (つづき)

#### 表示部 表示例は説明のためすべて表示してあります。実際は選択した内容の表示となります。

●漏電ブレーカーを最初に入れたとき、リモコンの表示部に **設定中** が点滅します。

….集中管理中表示

この表示中は自動機種確認中ですので設定中が消えた後しばらくしてからリモコンの操作を行ってください。

#### 運転切換表示 ......

お好みの運転モードを表示します。

### 

タイマー設定中等に表示します。

#### タイマー時間表示 ……………

フィルター表示・・・

の掃除をしてください。

の順に切り換わります。

試運転中に表示します。

タイマー設定ボタンを押すと、

この表示が点灯したらエアフィルター

タイマー設定表示 ……………

上下風向調節板の上下動作中に表示します。

切切タイマー→←切切くり返し切夕

イマー ▶ 入入タイマー ▶表示なし

タイマーの時間を表示します。

(異常時には点検コードを表示します)

#### 点検表示 .....

保護装置動作時および異常時に

表示します。

### す。詳しくは集中管理リモコンの取扱説明書をご確認ください) :……乾燥運転

滅し、変更を受け付けません。

乾燥運転中に表示します。

#### :······ユニットNo表示

ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニッ トや異常表示をしている室内・外ユニットのユニ ットNoを表示します。

#### ::······設定温度表示

集中管理リモコンなどと組み合わせてご使用の場合に表示します。

集中管理側でリモコン禁止を設定している場合、運転/停止・

運転切換・温度設定のボタンを操作したとき ■集中管理中■ が点

(集中管理モードにより、リモコンで設定出来る内容が異なりま

選択した設定温度を表示します。

#### …上下風向調節板位置表示

上下風向調節板の位置を表示します。

#### 冷暖自動暖房ドライ冷房送風 : |室温: 設定温度 | スイング| 系統 室内 とつ タマヨ 時間後 (入) 切 風量 自動 暖層準備 運転準備 リモコン 急・金弱・換気 **こ**0機 はありませい センサー フィルター

......

#### :.....リモコンセンサー表示

リモコンセンサー使用時に表示します。

### :..運転準備表示

機種によって表示する場合があります。表示中は 冷暖房運転できません。(通常は表示しません)

#### ……機能なし表示

ボタンを押しても機能がないときに表示します。

#### :.....暖房準備表示

暖房運転開始時または除霜運転時に表示します。 表示中は室内送風機が停止、または送風運転になります。

#### :.....セーブ運転表示

室外機の能力をセーブし一時的なピークカット 運転中に表示します。

### スイング表示 ……………………………………換気運転表示

市販の換気扇等を接続したとき、換気扇 が運転中に表示します。

#### 

選択した風量モードを表示します。風量 自動・風量 急・風量 強・風量 弱のいずれかを表示します。

# 正しい使いかた

はじめてお使いのときや設定を変えるときは、次の手順で操作してください。 次回から 運転/停止 ボタンを押すだけで操作した設定内容の運転を開始します。

#### 漏電ブレーカーを入れる

- 電源が入ると、リモコン表示部に仕切線が表示されます。
- ※電源が入ったあと、本体「準備中」ランプが点灯し、約1分間 はリモコンが操作を受けつけませんが、故障ではありません。



- 使用期間中は漏電ブレーカーを切らないでく
- 長期間停止後/運転開始をするときは、12時 間以上前に漏電ブレーカーを入れてください。

£ 36 36 € E

設定温度

24

**1** 

運転/停止

スイング/風句 ユニット部 フラップ部:

冷暖自動暖房ドライ冷房送風 | 室温

温度設定

0.5

(P) (O)

# 運転のしかた

## **◯◯◯◯◯◯** を押して運転する ……

● 運転ランプが点灯します。

# を押して「運転の種類」を選ぶ

● ボタンを押すたびに運転表示がかわります。



### ∍を押して運転を止める …

- 運転ランプが消えます。
- 冷暖自動(冷房時)・ドライ・冷房運転時 (10分以上)は、乾燥運転を始めます。

# フィルター昇降 時間 節電:

# 風量を変えるとき

# 

● 押すたびに表示がかわります。(送風時は風量自動を選べません。)



- 暖房時、風量「弱」で運転して暖まりがよくない場合は、風量を「急」・「強」に切り換えて
- 温度センサーが感じる温度は室内ユニット吸込口付近の温度ですので、据付状態により室温 とは多少異なります。設定数値は室温の目やすです。(送風時は風量自動を選べません)

## 温度を変えるとき

## ▼ を押して選ぶ ……

● ▲ を押すと温度が上がり、▼ を押すと温度 が下がります。(送風時は温度の設定ができません)

### おすすめの設定温度

暖房	22~24℃
ドライ	室温より2~3℃低め
冷房	26~28℃



## 正しい使いかた (つづき)

### お知らせ

#### 冷暖自動のとき

#### 冷房のとき

設定温度と室温の差によって暖房・冷房運転を自動的●約1分後に運転を開始します。 に行います。

#### 運転停止、再運転するとき

● 停止後、再運転するときは機械保護の為、約3分間は 運転しません。

#### 暖房のとき

- 暖房運転の場合は停止後30秒ほど送風運転を続ける場合があります。
- ■運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。
- お部屋の温度が設定温度に達して、室外機が停止しているときは微風となり風量が極端に小さくなります。 また、除霜運転中は冷風が出ないようにするため送風機が停止します。 (除霜運転時には本体『準備中』ランプが点灯します。)

この時上下風向調節板は上向きになることがあります。

#### 室内外ユニット複数台運転について

複数台運転には2つの種類があります。

同 時 運 転: 1台の室外ユニットに複数台の室内ユニットを取り付ける運転です。

グループ運転:数台の室外・室内ユニットを1つのリモコンで同時に動作させる運転です。

● 複数台運転時、室内機は親ユニットと子ユニットがあります。

親ユニット:他のユニット動作を制御する室内ユニットです。

(ワイヤレスリモコン使用時にリモコンの「運転/停止」のリモコン信号を受信するユニットです。)

子ユニット: 親ユニット以外の室内ユニットです。

- 室内外ユニットの複数台運転時には下記の動作制限が発生します。
- 1.子ユニットの「応急運転」ボタンは動作しません。

ワイヤレスリモコンの電池切れなどで使用ができないときは、親ユニットの「応急運転」ボタンを押してください。

2.ワイヤレスリモコン使用時、子ユニットは「風向」以外のリモコン信号を受信しません。

「風向」ボタンで風向が変わるのはリモコン信号を受信した室内ユニットのみです。

「スイング」ボタンを子ユニット側に送信した場合、"ピッ"という音が3回して変更を受け付けません。

3.ワイヤードリモコン、ワイヤレスリモコンとも集中制御等で手元禁止の設定がされている場合、リモコンの運転/ 停止、運転切替、温度設定ボタンを操作したとき "ピッ" という音が5回して変更を受け付けません。

# タイマー運転

3つのタイマーの種類が選べます。(168時間の設定ができます)


切タイマー

繰り返し切タイマー

入タイマー

設定時間になると運転を停止します。 毎回、設定時間後運転を停止します。 設定時間になると運転を開始します。

# タイマー運転のしかた

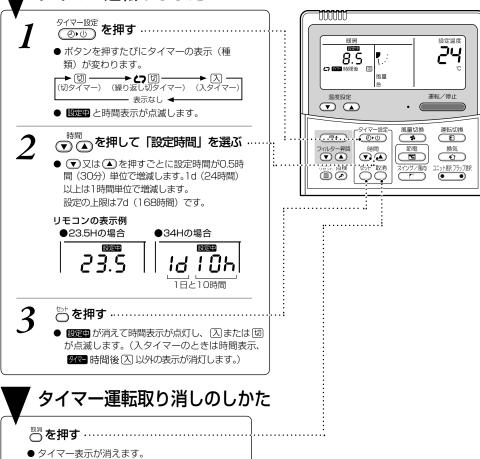

#### お知らせ

- 繰り返し切タイマーは、設定時間後に運転を停止したあと、再び (運転ン停止) を押すと運転を再開し設定時間後運 転を停止します。
- エアコンを切タイマー機能にて運転中に を押した場合、タイマー機能の表示が消灯しますが、約5秒後に 再点灯します。これは、リモコン内の処理によるもので、異常ではありません。

# 風向調節

それぞれの運転と組み合わせてお使いください。

空気の特性として 冷たい空気は下にたまり、 暖かい空気は上にたまります

#### 風向きを設定するときは

運転中にできる。を押す

●ボタンを押すたびに風向きが変わります。

#### 一暖 房 時

上下風向調節板は下向きにしてください。 上向きにしますと温風が足元まで届かない ことがあります。



#### **冷房・ドライ時**

上下風向調節板は上向きにしてください。 下向きにしますと吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。



#### 送風時

お好みの風向に設定してください。



#### スイングさせるときは

を押し、上下風向調節板の向きを1番

● [2727] が表示され、上下風向調節板がスイングします。 1台のリモコンで複数の室内ユニットを運転している場合、室内ユニットを選択して、それぞれの室内ユニットの風向設定ができます。






### スイングを止めるときは

上下風向調節板のスイング中にもう1度 を 押す


●上下風向調節板をお好みの位置で止めることができます。 その後<sup>スペグ/開</sup>を押すと再び風向きを1番上から設定できます。


※風向が変更しない時は約2秒後にできる押してください。 ※冷房・ドライ時には上下風向調節板は下向きでは止まりません。スイング中に上下風向調節板下向きの状態で止めても、 上から3番目の位置まで動いてから止まります。

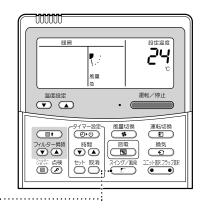


# ユニット選択ボタン について ………

- 個別に風向設定するときは <sup>12,1銀</sup> (ボタン左側)を押し、グループ制御されている室内ユニットNoを表示します。
   表示されている室内ユニットに対して風向きを設定してください。
- ●表示なしの時は、室内ユニットを一斉に操作することができます。




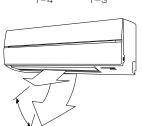

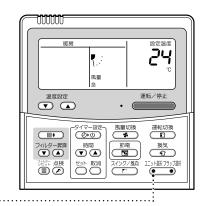

### 左右風向調節

● 室内ユニットの吹出口にある左右風向調節板のツマミを **手で動かして調節する** 



●左、中、右別々に調節できます。

# セーブ運転

セーブ運転をするには

運転中に ボタンを押す (AMT32SD)

(AMT32 は でっプ ボタンを押す)

- パワーをセーブしたセーブ運転モードになります。
- セーブの表示が出ます。

セーブ運転を取り消すときには、もう一度

☆ ボタンを押す(AMT32SD)

(AMT32 は で ボタンを押す)

セラの表示が消えます。

#### お知らせ

- ●節電モード(セーブ運転)では、エアコンの室外機の電流上限をおさえる運転を行います。 条件によっては使用時の消費電力が抑制されない場合があります。
- ●筋電モード(ヤーブ運転)では、エアコンの能力をおさえた運転になりますので、よく冷えない(暖まら ない) ことがあります。
- セーブ運転率を 0% に設定した場合は、室外機を停止した運転を行います。冷房、ドライ運転時は送風運 転を行います。暖房運転時は室内ファンが動作しない場合があります。
- ●集中管理リモコンや室外機の設定によってはリモコンで設定できない場合もあります。
- グループ接続を行っている場合に節電モード(セーブ運転)を設定したときは、グループ内すべてのユニッ トが節電モード(セーブ運転)を行います。
- ●組合せの室外機により節電モード(セーブ運転)の機能が制限される場合があります。 詳細は販売店にお問い合わせください。

## 節電ボタンの使い方(RBC-AMT32SDのみ)


**●節電ボタンは、節電モード(セーブ運転)設定に使用します。節電モード(セーブ運転)では、室外機の** 電流上限をおさえる運転を行います。

## ▶を押して運転する

● 運転ランプが点灯します。



図1:通常の運転中の表示

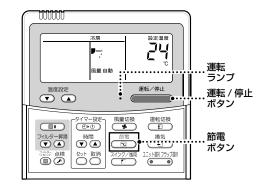

設定温度 ہے کرا

運転/停止

運転切換

温度設定

フィルター昇降 時間 節電 接気

セーブ運転中の

表示

節電ボタン

# 2 運転中に 団 ボタンを押す

● 設定温度の部分に現在のセーブ運転率が点滅表示され、筋雷ボタンを押すたびにセーブ運転 率が次のように切り換わります。(工場出荷時は"--"に設定されています)






図2:【節電】ボタンでセーブ運転率を設定しているときの画面

セーブ運転率	運転動作
	通常の運転を行います。
75	室外機の電流上限を約75%におさえた節電モード(セーブ運転)を行います。
50	室外機の電流上限を約50%におさえた節電モード(セーブ運転)を行います。
Π	室外機を停止した運転を行います。(冷房、ドライ時は送風運転を行います)

- セーブ運転率の設定後は、節電モード(セー ブ運転)中画面が表示されます。(図3)
- セーブ運転率を"--"に設定したときは、節電 モード(セーブ運転)が行われずセーブ運転率 は表示されません。
- •送風運転中はセーブ運転率は表示されま せん。



図3: 節電モード(ヤーブ運転)中の画面

# 乾燥運転

冷暖自動(冷房時)・ドライ・冷房運転後に運転を停止した時にエアコンの内部を送風運転 により乾燥させ、きれいな状態に保つための機能です。

● 冷暖自動(冷房時)・ドライ・冷房運転時間により乾燥運転の時間が変わります。

冷暖自動(冷房時)・ドライ・冷房運転時間	乾燥運転時間
10分未満	乾燥運転は行いません
10分以上1時間未満	] 時間
1時間以上	2時間

● 乾燥運転中はリモコン画面上に"乾燥運転"の表示をします。(4ページ参照)

乾燥運転を強制的に停止するときには 運転/停止 を 2 回続けて押す

#### お知らせ

- ●運転を停止するために ( 素を(押) を押してもファンが回り続けることがありますが、これは乾燥運転を行ってい るためで故障ではありません。また、乾燥運転中はフラップが全閉位置から少し開いた状態になります。乾燥運 転が終了するとフラップは閉じます。
- ●乾燥運転中は運転ランプ (LED) は消灯、準備中ランプ (LED) は点灯します。
- ●乾燥運転は、お部屋をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやほこりを取ることはできません。
- ●乾燥運転を解除したい場合は、販売店または据付業者にご相談ください。

# 知っておいていただきたいこと

#### 運転前の確認

- アース線が断線したり、はずれていないか確認します。エアフィルターを付け忘れていないか確認します。
- 運転を開始する12時間以上前に漏電ブレーカーを入れます。

#### 暖房能力について

- 暖房は室外の熱を吸収し、室内に放熱するヒートポンプ方式です。外気温が下がると、暖房能力は低下します。
- 外気温が低いときは、他の暖房器具と併用してお使いください。
- ■運転開始時、すぐには風は出ません。室内熱交換器が 暖まってから温風が吹き出します。

#### 保護装置について

- ●エアコンに無理がかかったときに運転を停止させます。
- 保護装置が作動すると運転が停止し本体ランプのいずれかが点滅、またワイヤードリモコンの運転ランプとリモコン表示部の点検表示が点滅します。

#### 暖房運転中の除霜

- 暖房運転中、室外機に霜が付いた場合、暖房効果を高めるために自動的に除霜運転(約2~10分間)になります。
- ●除霜運転中は、室内ユニット、室外機の送風機は停止します。
- 除霜運転中は本体「準備」ランプが点灯します。

#### 高温多湿時の運転について

高温多湿時での運転中に、露が付くのを防止するため能力を下げた運転を行うことがあります。

#### 3分間保護について

点滅してお知らせします。

● 運転を停止してすぐに再開したときや、漏電ブレーカーを入れたときには約3分間、室外機は運転しません。これは機械を保護するためです。

#### 停電について

運転中に停電した場合はすべての運転を停止します。停電後通電が再開したときは受信部の運転ランプが

#### 保護装置がはたらくとき

- 保護装置が作動し、運転を停止した場合は、漏電ブレーカーを切り、点検をしてください。 原因を取り除かないで運転しますと、故障することがあります。
- ●エアフィルター・オイルガードフィルターが取り付けられているか確認してください。取り付けられていませんと、空気熱交換器などにホコリがつまり、水漏れの原因になることがあります。

#### 冷房運転中

- ●室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれているとき。
- 室外ユニットの吹出口に強い風が連続して吹き付けたとき。

#### 暖房運転中

- エアフィルターにホコリやゴミが異常に多く付着しているとき。
- 室内ユニットの吸込口や吹出口がふさがれているとき。

### 漏電ブレーカーは切らないで 上下風向調節板は必ず使いわけて

### テレビやラジオなどを離して

エアコン本体およびリモコンからテレビやラジオなどを、1m以上離してください。映像の乱れや雑音が入ることがあります。

# 上 下風回調即がは必ずましいが、一 冷房運転のとき下吹出しの状態で運転しますと吹出口や水平フラップの表面に露が付き滴下することがあり

## ワイヤレスリモコンを使用されている場合での ワイヤレスリモコンが使えないとき(応急運転)

ワイヤレスリモコンは別売です。室内ユニットに同梱されていません。 ワイヤレスリモコンが見つからないときやワイヤレスリモコンの電池が切れたときは、 室内ユニットで応急運転ができます。

#### ●運転するとき

8

『応急運転』ボタンを押し、本体の上下風向調節板が開くまで押す(約1秒)と ワイヤレスリモコンで最後に運転した設定で運転します。

#### ●停止するとき


『応急運転』ボタンをもう一度(約1秒)押す。

#### お知らせ

●電源投入直後の応急運転は自動設定されます。 (24℃自動、風量「高」)

#### お願い

● 『応急運転』 ボタンを3秒以上押し続けないでください (押し続けるとサービス時やエアコン移設時に使う、強制冷房運転などになります)。

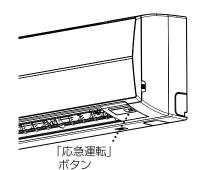

# お手入れ

こまめなお手入れと早めの点検がエアコンを 長持ちさせ、電気代の節約にもなります。

#### 本体

#### やわらかい布でからぶきする

●本体の汚れがからぶきで落ちないときは、40℃以下の ぬるま湯ですすいだ布をよくしぼってふいてください。

冷房・ドライ運転後は乾燥運転を行っており、送風ファンが動いています。 お手入れの際は、乾燥運転を強制終了させ、必ず漏電ブレーカーを切ってから行ってください。

## ●吸込グリル・エアフィルター着脱 時、不安定な台に乗らない

転倒などけがの原因になることが あります。

●吸込グリル・エアフィルターを水洗 いした後は、水気をふき取って陰干 しする

水気が残っていると感電の原因に なることがあります。

●吸込グリルをはずした状態で、本体 の金属部にさわらない


けがの原因になることがあります。

#### 吸込グリル


▲ 注意

### 吸込グリルを引いて、水平になる位置ま で引き上げる

●吸込グリルの左右下側を同時に引いて、上へ 開ける。




中央のアームを左に押し、吸込グリル全体 を手前に引き、取りはずす

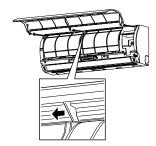

## やわらかいスポンジやタオルで水洗いをす る(金属たわしなど硬いものは使わない)

- ●金属たわしや硬いスポンジなどで吸込グリル をお手入れすると、表面にキズが付き、吸込 グリルの塗装がはがれることがあります。
- ●水洗いの後は日陰でよく乾かしてください。
- ●ひどい汚れは台所用中性洗剤で落とし、水で すすいでください。
- ●吸込グリルの吸込口を強く押さないでくださ い。吸込口が割れる恐れがあります。




吸込グリルの左右のアームを本体両端の 軸の溝に合わせて止まる位置まで押し、 中央のアームを押し込む



中央のアームが入っていることを確認し 吸込グリルを閉める

> ●吸込グリルの下側の矢印部(4ヵ所)を押し て閉める。



#### リモコン

#### やわらかい布でからぶきする

●水洗いをしないでください。 故障の原因となります

#### お願い

- ●アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みが き粉などは使用しないでください。製品をいためます。
- ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしない でください。変質したり表面がはげたりすることがあります。

### 長期間使わないとき

3~4時間、送風運転を して内部を乾燥させる



リモコンで運転を停止



エアフィルターのお手



ワイヤレスリモコンを使 用のときは電池を抜く



●入れたまま放置すると電 池の液漏れや放電の恐れ があります。

### 再び使い始めるとき

エアフィルターが汚れていないか、取り 付けられているか確認する

室内ユニット・室外機のまわりがふさが れていないか確認する

●ふさがれていると性能が低下し、運転できな くなることがあります。

ワイヤレスリモコンを使用のときは電池 を入れる

漏電ブレーカーを「入」にする


### エアフィルター

- ●エアフィルターの日づまりは冷暖房効果を下げます。
- ●冷暖房効果が下がっていると感じたらエアフィルター のお手入れをしてください。



水平に止まる位置まで吸込グリルを開け、 エアフィルター中央下部の凸部を少し持 ち上げて下に引き出す

●吸込グリルを更に開くとアームがはずれて落ちる恐 れがあります。



ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする





エアフィルターを差し込む ●本体に差し込んだ後、エアフィルター下部を





# 故障かな?(心配しないで)

次のような状態にはそれぞれ理由があり心配ありません。そのままご使用ください。

このようなときは	説 明
運転/停止ボタンを押 しても約3分間運転し ない	●再運転や漏電ブレーカーを「入」にした直後は、機械を保護するために3分間は運転 しません。冷房・ドライ運転時は、この間室内ユニットの送風機だけを運転します。
湯気が出る	●冷房運転中の室内ユニットや、霜取り運転中の室外機から湯気が出ることがあります。
暖房運転してもなかなか 足もとが暖まらない	●天井の高いお部屋に据え付けたり、障害物があると、温風をさえぎり、足もとが暖まらないことがあります。障害物を取り除いてください。 ●エアフィルターが汚れていないか確認してください。
室内ユニットから変な 音がする	●プシュー音は、運転中霜取りのために冷媒の流れが切り換わる音です。 ●ピシピシ音は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。 ●シュルシュル音、グッグッグ音は冷媒の流れる音です。 ●排水管付近からのゴボゴボ音は室外の空気が排水管より室内に流れる音です。 特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。
室外機から変な音がする	●ブシュー音は、暖房運転中に停電があったときや霜取り運転のとき冷媒の流れが変 化する音です。
暖房運転時に霜がつく 室外機から水が出る	●暖房運転時、室外機に霜がつくことがあります。暖房効果を高めるために、自動的に霜取り運転(約2~10分間)をします。そのときの霜が溶けた水です。 ●霜取り運転中、室内ユニット・室外機は風が止まります。
風量が"自動"でないと きに風量が変化する	●暖房運転中、吹出温度が低下したとき肌寒さを防ぐために室内風量が変化したり、 停止することがあります。 ●冷房運転中に、室内風量が変化するときがあります。
部屋がにおう	●壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるためです。
水平ルーバーが開閉する	●暖房運転中に室温や外気温が高いときは、水平ルーバーが一度閉じて記憶した位置 に動くことがあります。
エアコン背面に露が付く	●背面についた露を集めて排水する構造になっています。
運転を停止してもファ ンが回転している	●乾燥運転中は熱交換器を乾燥させるためにファンが回転しています。

# もう一度お調べください

このようなときは	説明	参 照ページ
エアコンが運転しない 本体表示部の『運転』ランプが点 灯していない。	●漏電ブレーカーが切れていませんか? ●停電ではありませんか?	_
本体表示部の『準備中』 ランプが点灯している。	●漏電ブレーカーを「入」にした直後に『準備中』ランプが点灯しているときはリモコンの信号を受け付けません。『準備中』ランプ消灯後に再度操作してください。	_
冷房・暖房が弱い	●エアフィルターが汚れていませんか? ●設定温度・風量切換・風向調節が適切ですか? ●風量切換が微風で長時間運転していませんか? ●室外機の吸込口や吹出口がふさがれていませんか? ●窓や戸などが開いていませんか? ●ドライ運転になっていませんか? ●セーブ運転になっていませんか?	11 - 3,4 - - 3,4 7

このようなときは	説明	参 照ページ
途中で止まってしまう	●室外機の通風を邪魔していませんか? ●運転条件からはずれていませんか? ●切タイマー予約時間になったのではありませんか?	- 11 -
途中で止まってしまう 本体表示部のランプ(「タイマー」、 「準備中」、「運転」)が速く(1秒 間に約5回)点滅している。	●電圧の変化、吸込口がふさがれているなどで機械に無理がかかり、 保護装置が働いています。 このような場合、下記処置をお願いします。 →漏電ブレーカーを「切」にして約30秒後に「入」にする。リモコンの運転/停止ボタンを2回押す。 →それでもなお、早く点滅しているときは、販売店へご連絡ください。	_
運転/停止ボタンを押しても 運転しない	●入タイマー予約になっていませんか?  →運転/停止ボタンをもう一度押してください。  ●集中制御等で手元禁止の設定がされていませんか。	_ 5
リモコンの表示がうすい 表示しない(ワイヤレスリモコン時)	●電池の向き(+, -)が逆ではありませんか? ●電池の寿命が終わりではありませんか?	_ _
運転/停止ボタンを押しても受信音がしない(ワイヤレスリモコン時)	●リモコン送信部を本体受信部に向けてボタンを押しましたか? →リモコン送信部を本体受信部に向けて続けて2回押してください。 ●複数台運転時の子ユニットではありませんか。	_ 5
運転/停止以外のボタンを押 しても受信音がしない (ワイヤレスリモコン時)	●リモコン送信部を本体受信部に向けてボタンを押しましたか? ●運転表示 및 が表示されていないときは、運転/停止ボタンを押して( 및 が出る) から、該当のボタンをもう1度押してください。 ●運転表示 및 が表示されているときは、該当のボタンをもう1度押してください。リモコン表示が、お望みの表示であるか確認してください。 ●複数台運転の子ユニットではありませんか。	_ _ _ 5
風向ボタンを押しても上下 風向調節板が動かない	●入タイマー予約になっていませんか? ●再運転や漏電ブレーカーを「入」にした直後ではありませんか? (約20秒待ってから操作してください)	_
風量が"自動"にしかならない(ワイヤレスリモコン時)	●ドライ運転中ではありませんか?	_
温度ボタンを押しても設定 温度表示がされない	●送風運転中ではありませんか?	3,4

以上のことをお調べいただき、それでもなお異常のあるときは運転を停止してから漏電ブレーカーを切り、お買いあげの販売店に品番と症状をご連絡ください。なおご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。また、ワイヤードリモコンリモコンの液晶表示部に点検表示とE、F、H、L、Pのアルファベットと数字の組み合せが表示されたときは、その内容もご連絡ください。

次の症状のときはただちに運転を中止し、漏電ブレーカーを切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ●スイッチの作動が不確実なとき ●漏電ブレーカーがたびたび切れるとき
- ●誤まって異物や水を入れてしまったとき
- 保護装置の作動原因(7ページ)を取り除いても運転できないとき
- ●その他いつもと違う状態のとき

# 据付について

設置場所について

ります。

### 可燃性ガスの漏れる恐れのある場 所に設置されていないか確認する

万一ガスが漏れてユニットの周囲に 溜まると発火の原因になることがあ



据付場所の確認

- ●室内ユニット、室外機から出る除湿水は、水はけの良 いところへ排水してください。
- ●高周波を発生する機械があるところはさけてください。
- ●油(機械油を含む)の飛沫や蒸気の多いところ、海岸地 区など塩分の多いところ、温泉地など硫化ガスの発生 するところなど、特殊な場所で使用すると故障の原因 となります。

ご使用の場合は特別な保守などが必要になりますので、 販売店にご相談ください。

- ●液化炭酸冷却等化学プラントには使用できません。
- ●室外機の吸込口、吹出口の近くに障害物を置かないで ください。放熱が妨げられ性能が低下したり保護装置 がはたらき運転ができないことがあります。
- ●運転音や振動が他へ伝わったり、増大しないよう、強 度が十分な場所をお選びください。
- 室外機の吹出口の近くに障害物を置きますと、運転音 増大のもととなります。

#### 電気配線について

# <u>企</u>

### アース工事が正しく行われている か確認する

法律によりD種接地工事が必要です。 告 アースが不完全な場合は、感電の原因

になります。



アースを確認する

### 漏電ブレーカーが取り付けられて いるか確認する

注 意

法規上漏電ブレーカーの取り付けが必 要です。漏電ブレーカーが取り付けら れていないと感電の原因になります。



## 正しい容量の漏電ブレーカー 以外は使用しない



電源は必ず定格電圧でエアコン 専用の回路をご利用ください。

正しい漏電ブレーカ 一を使用する

#### 移設について

●パッケージエアコンを移設される場合は専門の技術が 必要ですので、必ずお買い上げの販売店にご相談くだ さい。

なお、移設の場合は実費をいただきます。

#### 〈フロン回収・破壊法による冷媒充填量確認のお願い〉

- ●この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロン類を回収する必要があります。
- ●この製品の工場出荷時のフロン類の数量および、その二酸化炭素換算値は「仕様」の項目に記載し ています。その二酸化炭素換算値は、接続されている室外機や接続室内機台数、接続配管長さによ り異なります。システム全体でのフロン類に関する数値は、室外機に表示されています。



# 点検整備について

●ご使用状態によっても変わりますが、エアコンを数シーズンお使いになりますと内部が汚れ、性能が低下すること がありますので、9ページの日常のお手入れとは別に点検整備(有料)をおすすめいたします。

# 上手な使いかた電気代の節約と快適な冷暖房運転をしていただくために

#### エアフィルターのお手入れ

■Tアフィルターの掃除はごまめ に必ずお手入れしてください。

エアフィルターの目づまりは、 冷暖房効果を下げます。



#### 窓や戸はこまめに閉めて

●冷風・温風がお部屋から逃げないようにしてください。

# 運転の設定条件

#### 自動運転(標準)を選んだときの運転内容

- ●お部屋の温度によって、適切な運転の種類・設定 温度・風量切換・風向を自動的に選びます。
- ●運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温が設定 温度に達して室外機が15分以上停止したときなど に、再選定されます。

(お部屋の温度:室内ユニットの吸込口付近温度)



#### 冷やしすぎ、暖めすぎないように

健康上よくありません。

特に身体の不自由な方や、お子様、お年寄りには注 意してあげましょう。

おすすめの 設定温度

D	暖房	22~24℃
	冷房	26~28℃
		お部屋の温度より2~3℃低め
	ドライ	設定温度がお部屋の温度より高いと
		送風だけになり除湿効果がありません。

#### 室温がムラのないように

●水平ルーバーと、左右風向調節で 風向を調節してください。 また吹き出した風が直接長時間当 りますとお体によくありません。



#### 運 転 条 件

表の条件で運転することをおすすめします。 自動運転時の冷房運転、暖房運転もこの条件によります。 下表の条件以外で運転すると、保護装置が働き運転 できないことがあります。

●外気温度は室外機に付属の「取扱説明書」をご覧 ください。

	部屋の温度 約21~32℃
冷房運転 ドライ運転	部屋の湿度 80%以下 80%をこえた状態で長時間運転す ると室内ユニットの表面に露がつ き、水滴が落ちることがあります。
暖房運転	部屋の温度 約28℃ 以下

室内ユニット

形			名	AIK- AP405H	AIK- AP455H	AIK- AP505H	AIK- AP565H	AIK- AP635H	AIK- AP715H	AIK- AP805H
種 機										
		ニッ	ト構成			5	♪ 離 形			
		宿器の	冷却方式			2	2 冷 形			
類	送	風	方 式		直接吹出形					
運	強		(dB)		42			45	4	7
運転			(dB)		3	9		40	41	
音	微		(dB)		36 36 36			6		
総	質	量	(kg)				12	•	•	
外	高	さ	(mm)		320					
外形寸法	幅		(mm)		1050					
法	奥	行	(mm)	228						
<u> </u>	俊化炭	素換算	値 (トン)	2.1	2.1	3.0	3.0	3.8	3.3	4.4

- ●製品仕様は改良のため変え ることがあります。
- ●室外機と組み合わせたとき の冷暖房能力・電源・電気 特性は、製品に貼り付けて ある装置銘板をご覧くださ W
- ●組み合わせ室外機はカタロ グおよび室外機の取扱説明 書をご覧ください。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 仕様 (つづき)

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号(平成21年) による区分名、冷暖房能力、消費電力、通年エネルギー消費効率

AIK-AP405H, AIK-AP455H, AIK-AP505H, AIK-AP565H, AIK-AP635H, AIK-AP715H、AIK-AP805H

#### <組合せ室外機:スーパーパワーエコ>

ROA-AP405HSJ1、ROA-AP405HS1、ROA-AP455HSJ1、ROA-AP455HS1、ROA-AP505HSJ1、 ROA-AP505HS1

ROA-AP565HSJ1、ROA-AP565HS1、ROA-AP635HSJ1、ROA-AP635HS1、ROA-AP805HSJ1、 ROA-AP805HS1

ROA-AP1125HS、ROA-AP1405HS、ROA-AP1605HS、ROB-AP2244HS、ROB-AP2804HS

#### 標準(シングル)

	形名	40形	45形	50形	56形	63形	80形
冷房能力	kW	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	7.1
冷房消費電力	kW	0.863	1.00	1.16	1.42	1.43	2.25
暖房能力	kW	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	8.0
暖房消費電力	kW	0.936	1.14	1.24	1.47	1.64	2.39
通年エネルギー消	費効率	5.5	5.4	5.6	5.4	5.3	4.9
区分名		af	af	af	af	af	af

#### 同時ツイン

	形名	80形	112形	140形	160形
冷房能力	kW	7.1	10.0	12.5	14.0
冷房消費電力	kW	2.25	2.73	3.83	4.67
暖房能力	kW	8.0	11.2	14.0	16.0
暖房消費電力	kW	2.39	2.76	3.78	4.60
通年エネルギー消費	費効率	4.9	5.4	4.8	4.7
区分名		af	ag	ag	ag

#### 同時トリプル

形:	名_	160形	224形
冷房能力 k'	N	14.0	20.0
冷房消費電力 k	N	4.67	6.02
暖房能力 k'	N	16.0	22.4
暖房消費電力 k	N	4.60	6.00
通年エネルギー消費効率		4.7	4.3
区分名		ag	ah

#### 同時ダブルツイン

形名	224形	280形
冷房能力 kW	20.0	25.0
冷房消費電力 kW	6.02	8.25
暖房能力 kW	22.4	28.0
暖房消費電力 kW	6.00	7.71
通年エネルギー消費効率	4.3	4.2
区分名	ah	ah
<u> </u>	an	an

冷房能力	区分名
3.6kW未満	ae
3.6kW以上 10.0kW未満	af
10.0kW以上 20.0kW未満	ag
20.0kW以上 28.0kW未満	ah

#### <組合せ室外機:スマートエコ>

ROA-AP405HJ、ROA-AP405H、ROA-AP455HJ、ROA-AP455H、ROA-AP505HJ、 ROA-AP505H、ROA-AP565HJ、ROA-AP565H、ROA-AP635HJ、ROA-AP635H、

ROA-AP1125H、ROA-AP1405H、ROA-AP1605H、ROA-AP2245H、ROA-AP2805H

#### 標準(シングル)

	形名	40形	45形	50形	56形	63形	80形
冷房能力	kW	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	7.1
冷房消費電力	kW	0.998	1.16	1.39	1.61	1.86	2.82
暖房能力	kW	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	8.0
暖房消費電力	kW	0.996	1.15	1.31	1.52	1.82	2.58
通年エネルギー消	費効率	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.3
区分名		af	af	af	af	af	af

#### 同時ツイン

形名	112形	140形	160形
冷房能力 kW	10.0	12.5	14.0
冷房消費電力 kW	4.26	5.05	5.83
暖房能力 kW	11.2	14.0	15.0
暖房消費電力 kW	3.41	4.40	4.72
通年エネルギー消費効率	3.8	3.9	3.7
区分名	ag	ag	ag

#### 同時トリプル

	形名	160形	224形
冷房能力	kW	14.0	20.0
冷房消費電力	kW	5.83	7.00
暖房能力	kW	15.0	22.4
暖房消費電力	kW	4.72	6.40
通年エネルギー消費	効率	3.7	4.2
区分名		ag	ah

#### 同時ダブルツイン

	形名	224形	280形
冷房能力	kW	20.0	25.0
冷房消費電力	kW	7.00	9.84
暖房能力	kW	22.4	28.0
暖房消費電力	kW	6.40	7.80
通年エネルギー消費	對率	4.2	4.1
区分名		ah	ah

#### <組合せ室外機:スーパーパワーエコ暖太郎>

ROA-HAP802HS、ROA-HAP1122HS、ROA-HAP1402HS、ROA-HAP1602HS 標準(シングル)

		80形
冷房能力	kW	7.1
冷房消費電力	kW	2.03
暖房能力	kW	8.0
暖房消費電力	kW	2.24
通年エネルギー消	費効率	4.6
区分名		af

#### 同時ツイン

		80形	112形	140形	160形
冷房能力	kW	7.1	10.0	12.5	14.0
冷房消費電力	kW	2.03	2.93	3.47	4.38
暖房能力	kW	8.0	11.2	14.0	16.0
暖房消費電力	kW	2.24	2.96	3.18	4.11
通年エネルギー消	費効率	4.6	4.9	4.8	4.7
区分名		af	ag	ag	ag

MEMO		

MEMO	

MEMO		

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

# お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

## 東芝エアコン空調換気ご相談センター

oo 0120-1048-00

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 03-5326-5038 (通話料:有料)

FAX 045-461-3493 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、 修理やご相談への回答、カタログ発送など の情報提供に利用いたします。

• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する 東芝グループ会社や協力会社に、お客様の 個人情報を提供する場合があります。

## 保証書 (別添)

この東芝パッケージエアコンには、保証書を別途添付しております。

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●この東芝パッケージエアコンの保証期間は、お買い上げいただいた日から 1 年間です。 その他、詳しくは保証書をご覧ください。

## 補修用性能部品の保有期間

- ●パッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 9 年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 冷媒漏えい点検実施のお願い (JRA GL-14 「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく)

本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持していただくために、また、冷媒フロ ン類を適切に管理していただくために、定期的な冷媒漏えい点検(保守契約などによる冷媒 漏えいの確認などの総合的なサービスも含む)をお願いします。(有償)

定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者による「漏えい点検記録簿」によって、機器を 設置したときから廃棄までのすべての点検記録が記載されますので、お客様による記載内容 の確認とその管理(管理委託を含む)をお願いします。

#### 修理を依頼されるときは (出張修理になります)

で使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、手元電源スイッチを切って から、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

## ■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理すればご使用できる場合にはご希望により有料で修理させていただきます。

## ■修理料金の仕組み

修理代は技術料・部品代・出張料から構成されています。								
技	術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。						
部	品 代	修理に使用した部品代金です。						
出	張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。						

### ■ご連絡していただきたい内容

品		名	パッケーシ	ブエアニ	コン	
形		名				
お	買い上	げ日	年	月	日	
故	障の	状 況	できるだけ具体的に			
ご	住	所	付近の目印なども合わっ	せてお	知らせください。	
お	名	前	電話番号		訪問希望日	

記入されておくと便利です。

お買い上げ店名						
電	話	番	号	電話	(	)

# 東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

